



無線藍牙耳機說明書
Model:A608

(一) 簡單操作說明

1. 打開充電盒蓋子左右耳機自動配對。




2. 手機上開啟藍牙，搜索藍牙設備“A608”，首次需手動連接該設備，連接“A608”成功後，提示音“嘟嘟”



3. 開機後未連接或者斷開藍牙連接後，如無任何操作，超過3分鐘後將自動關機，紅燈閃一下。

(二) ID示意圖

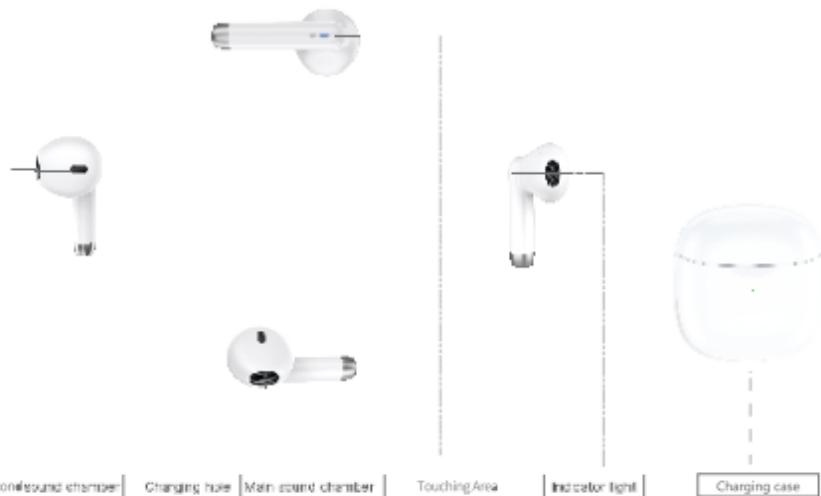

(三) 功能定義說明

1.開機/耳機放入充電盒內 打開充電盒蓋子耳機開機，左右耳相互連接，然後主耳自動進入通配對模式並嘗試回連手機

2.藍牙配對/TWS 配對模式

1、左右耳連接後，主耳自動進入普通配對模式，紅藍燈交替閃，“嘟嘟.”提示音，配對成功

2、從手機端斷開藍牙，主耳自動進入普通配對模式，紅藍燈交替閃，“嘟嘟.”提示音，配對成功

3.開機自動回連 /藍牙連接 耳機自動回連最後連接的設備“嘟嘟.”提示音

4.主副耳切換

1、對耳使用過程中，把主耳放進充電盒充電，會自動把副耳切換為主耳音樂不暫停

2、對耳使用過程中，把副耳放進充電盒充電，主耳音樂不暫停

3、單獨開啟左耳或右耳，都可回連手機

5.從手機端重連/藍牙連接從手機端斷開耳機連接後，可從手機端重新連接耳機“嘟嘟”提示音

6.當藍牙超出工作範圍後，重回工作區域自動重新連接(如不能連接，單擊Touch鍵可自動連接) “嘟嘟”提示音

7.關機/TWS連接中

1、開機後未連接或者斷開藍牙連接後，如無任何操作，超過3分鐘後將自動關機，紅燈閃一下

2、把耳機放進充電盒內，合上蓋子即關機，紅燈閃一下

(四) 基本功能介紹

啟動Siri/藍牙連接 長按Touch鍵2S松手，“滴”提示音

暫停音樂/音樂播放 單擊Touch鍵

音量加或減/音樂播放 雙擊R或L邊Touch鍵

上一臺曲或下一首音樂播放 三擊L或R邊Touch鍵

接聽電話/來電中 來電時單擊Touch鍵一下可接聽來電

掛斷通話/通話中 通話完成，雙擊Touch鍵可結束通話

來電拒接/來電中 來電時長按Touch鍵1秒，拒絕對方來電

電量顯示 /藍牙連接 連接ios設備後在ios設備上顯示電量符號

進入DUT模式/藍牙配對 連續觸摸7次，紅藍指示燈常亮

低電提示/藍牙連接 當電池電量低於3.3V時，每隔有低電量提示音30秒循環一次，“嘟”提示音

低電關機/藍牙連接 當電池電量低於3.2V時自動關機

耳機充電/充電盒未插入電源 耳機放入充電盒中充電，耳機紅燈10S後熄滅，充電盒綠燈長亮

耳機充滿電/充電盒未插入電源 耳機放入充電盒充電，

充電盒低電量/充電盒未插入電源充電 充電盒綠燈閃爍

充電盒充電/充電盒插入電源充電 充電盒橙燈閃爍

充電盒充電滿/電盒插入電源充電 充電盒橙燈長亮

耳機配對：主耳紅藍燈閃
耳機連接手機後：LED燈滅
耳機放入充電倉：紅燈亮10S熄滅
充電倉合蓋給耳機充電：綠燈常亮
充電倉充電：橙燈閃爍
充滿電時：橙燈常亮
充電倉低電量：綠燈閃爍
合蓋約3秒，耳機關機

(五) 充電盒參數

序號	項目	參數規格
1	充電盒電池型號	701535/3.7V/320mAh (帶保護板)
2	充電口類型	Type-C
3	充電電流	約320mA
4	充電時間	約60分鐘
5	續行能力 (雙耳)	2-3次
6	指示燈	綠, 橙燈

(六) 耳機參數

序號	項目	參數規格
1	藍牙芯片	AC6983
2	藍牙版本	5.1
3	配對名稱	A608
4	藍牙接收距離	12米(標準環境下)
5	MIC規格	矽咪 瞬敏度-42db±3db
6	工作時間	連續播放音樂約5H(音量80%) 待機時間:25H; 通話時間:3H, 雙耳通話
7	佩戴方式	入耳式
8	操作方式	觸摸
9	耳機電池型號	401010 /3.7V/30mAh (帶保護板)
10	充電口類型	鍍金雙針
11	充電電流	約30mA
12	充電時間	約60分鐘
13	動圈規格	Φ 13mm單動圈 32Ω 瞬敏度112db±3db 1KHz
14	指示燈	紅.藍指示燈

通過嚴格的品質檢驗,凡是產品本身的品質問題引起的硬體,至購買日期起
保固內可進行維修;為了更方便你享有此項服務。



NCC警語

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

保固說明

(保修範圍僅限主機，不包含配件及贈品)

1. 購買的此產品如出現品質問題,非人為損壞,未經拆修包裝未損壞的情況下,自購買日期7天內進行更換。

2. 屬下列情況免費保修失效,提供維修服務,但收取相應的費用:

- ①人為因素造成損壞或在正常情況下不按說明書使用引起的損壞等。
- ②私自拆機、自行維修、改裝,經非本公司維修部門或非授權機構維修。
- ③因不可抗力造成產品損壞的。
- ④超過保固期限的。